



ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ:

Виробник рекомендує звернутись за допомогою по установці до спеціаліста.

Будь ласка, уважно ознайомтесь з даною інструкцією перед початком встановлювання кронштейну.

Монтаж повинен проводитись у суворій відповідності до інструкції!

Перш ніж монтувати кронштейн, переконайтеся у відсутності проходження на місці кріплення електричного кабелю, газопроводу, сантехнічних розводок та інших комунікацій.

Ніколи не встановлюйте частини, що мають дефекти.

Кріплення, що входить в комплект, призначене для бетонних або цегляних стін, товщина штукатурки не повинна перевищувати 3 мм. Для інших видів стін знадобиться інше кріплення.

Переконайтесь, що стіна витримає вагу кронштейна разом із акустичною системою..

В комплекті є маленькі деталі, які можуть бути небезпечними і викликати задушення.

Тримайте такі деталі в недоступному для дітей місці.

Використання техніки, вага якої перевищує максимальну допустиму, може призвести до травматичних випадків.

ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Чистка та догляд за виробом здійснюється із застосуванням вологої серветки, змоченої у мильному розчині.


ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:

Кронштейн призначений для встановлення у внутрішніх приміщеннях. Гарантія на всі зварювальні та механічні з'єднання 1 рік. Термін придатності не обмежений. Виробник не несе відповідальності за дефекти, які виникли внаслідок невмілого монтажу та порушення правил експлуатації. (Правила експлуатації знаходяться на сайті виробника.) Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів, не погіршуючи їх споживчих якостей.

Настінний кронштейн з регульованим кутом нахилу та повороту для акустичних колонок або іншого обладнання.

Модель: КВАДО K-114


Кріплення використовується для монтажу акустичних, та інших пристроїв, вагою до 15кг

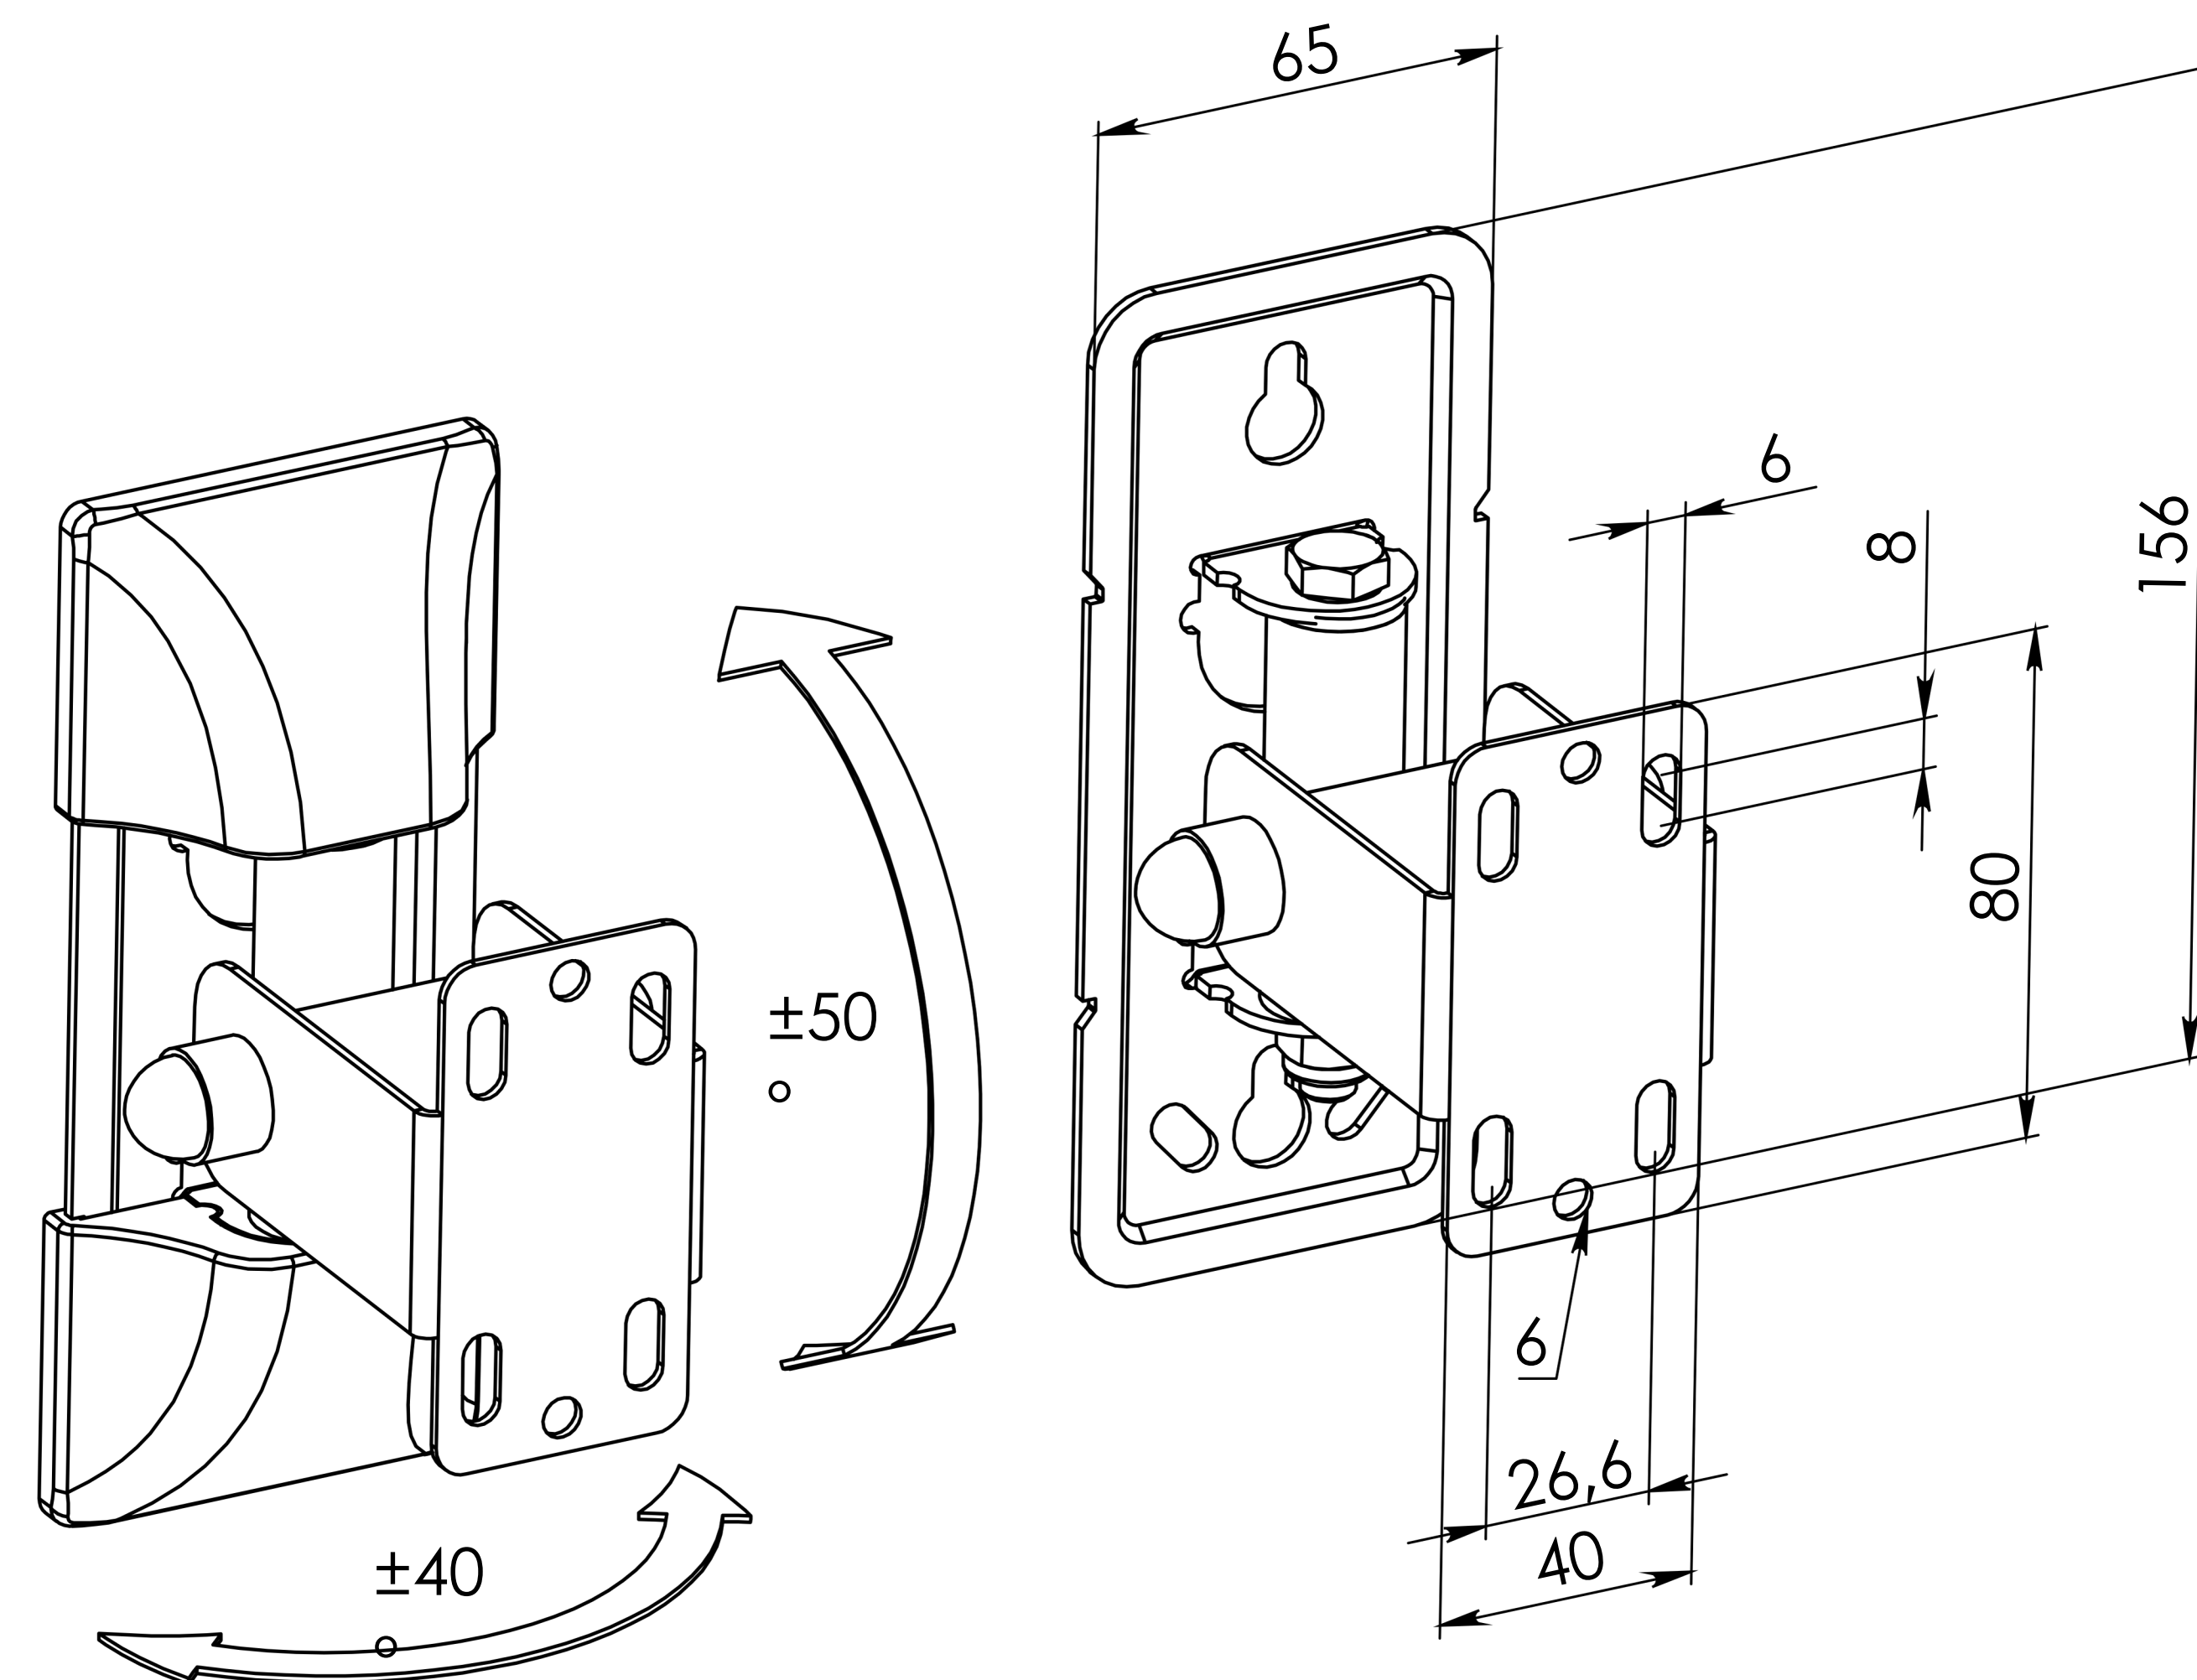

КП-10/50


A

x4

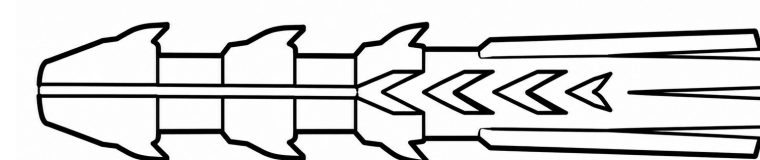

C


x4

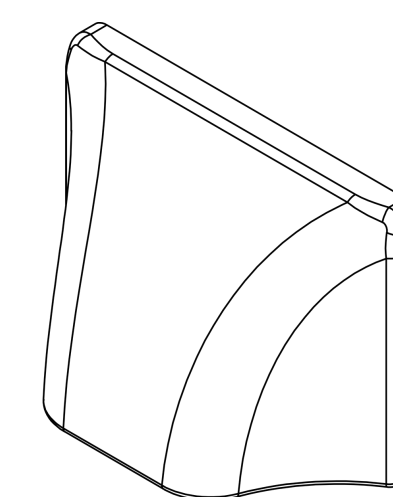

B


x4


6x60

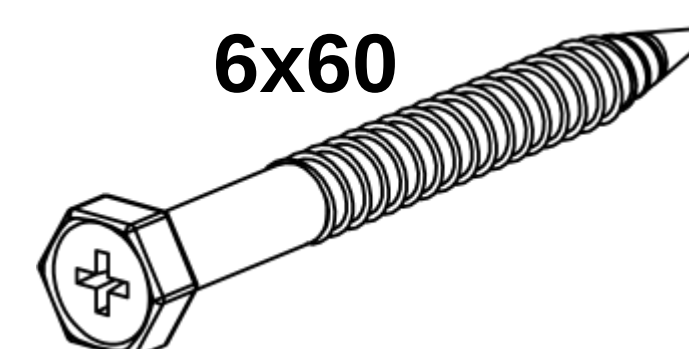


D

x2

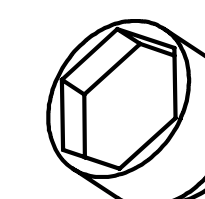

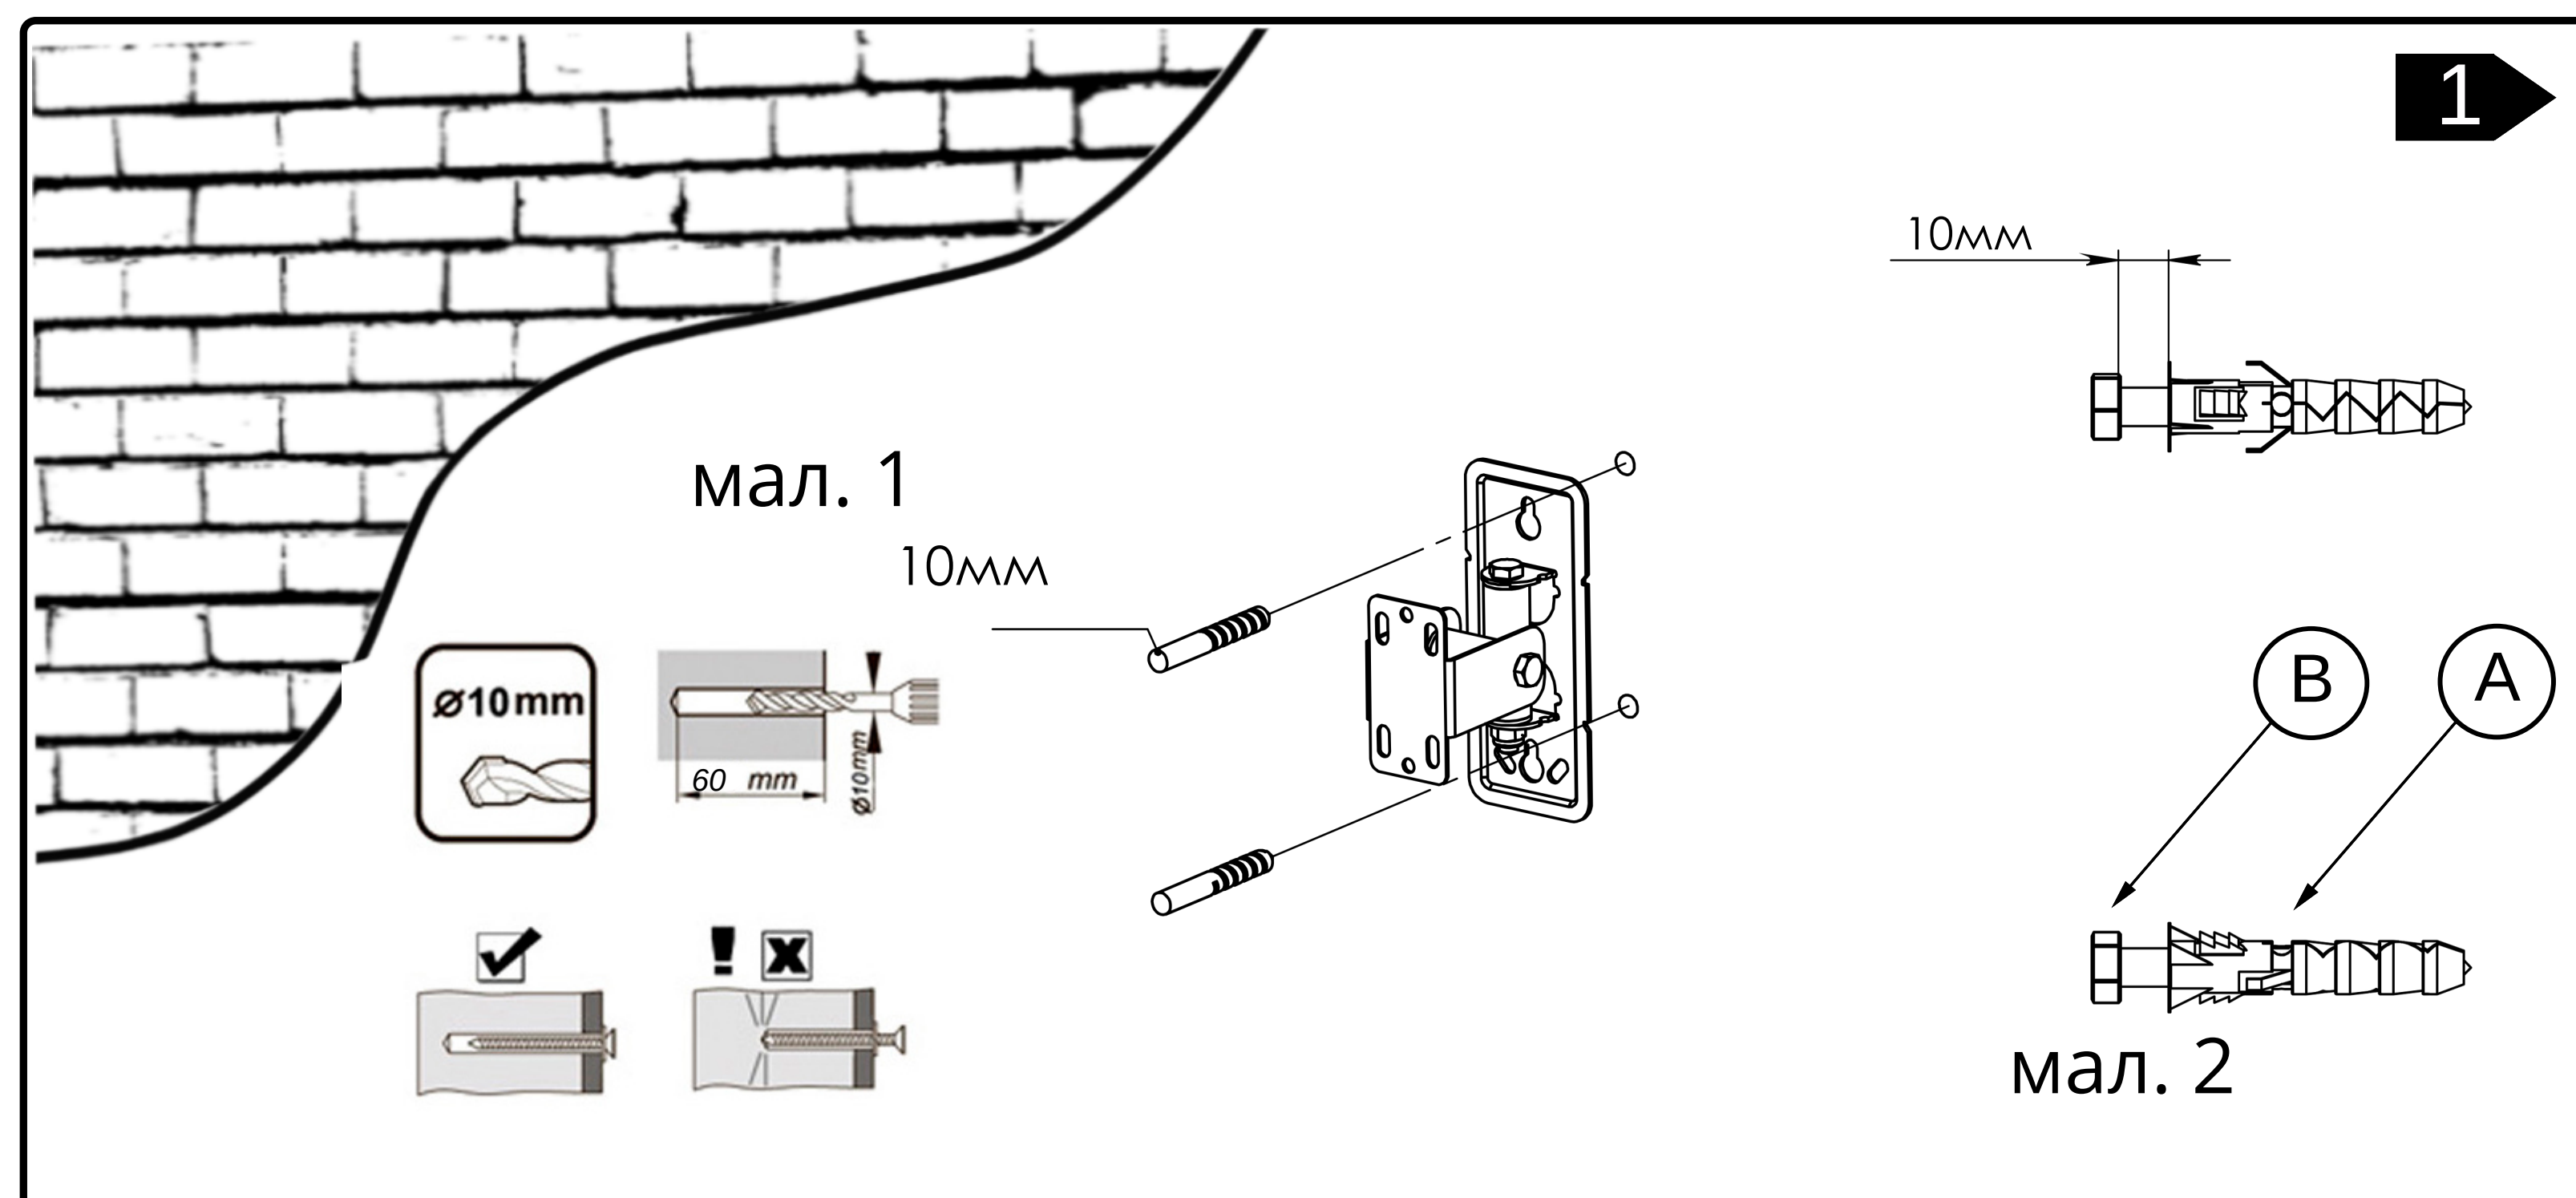


1. Визначте місце кріплення кронштейна на стіні.
2. Зробіть розмітку місць для свердління отворів у стіні. У якості шаблону використовуйте кронштейн.
3. Просвердліть отвори діаметром 10 мм і глибиною не менше 60 мм для дюбелів (мал 1). **Зверніть увагу! Товщина штукатурки не має перевищувати 3мм.**
4. Вставте в отвори дюбелі (А).
5. Вкрутіть в дюбелі шурупи залишивши голівку шурупа приблизно в 10 мм від стіни (мал 2).

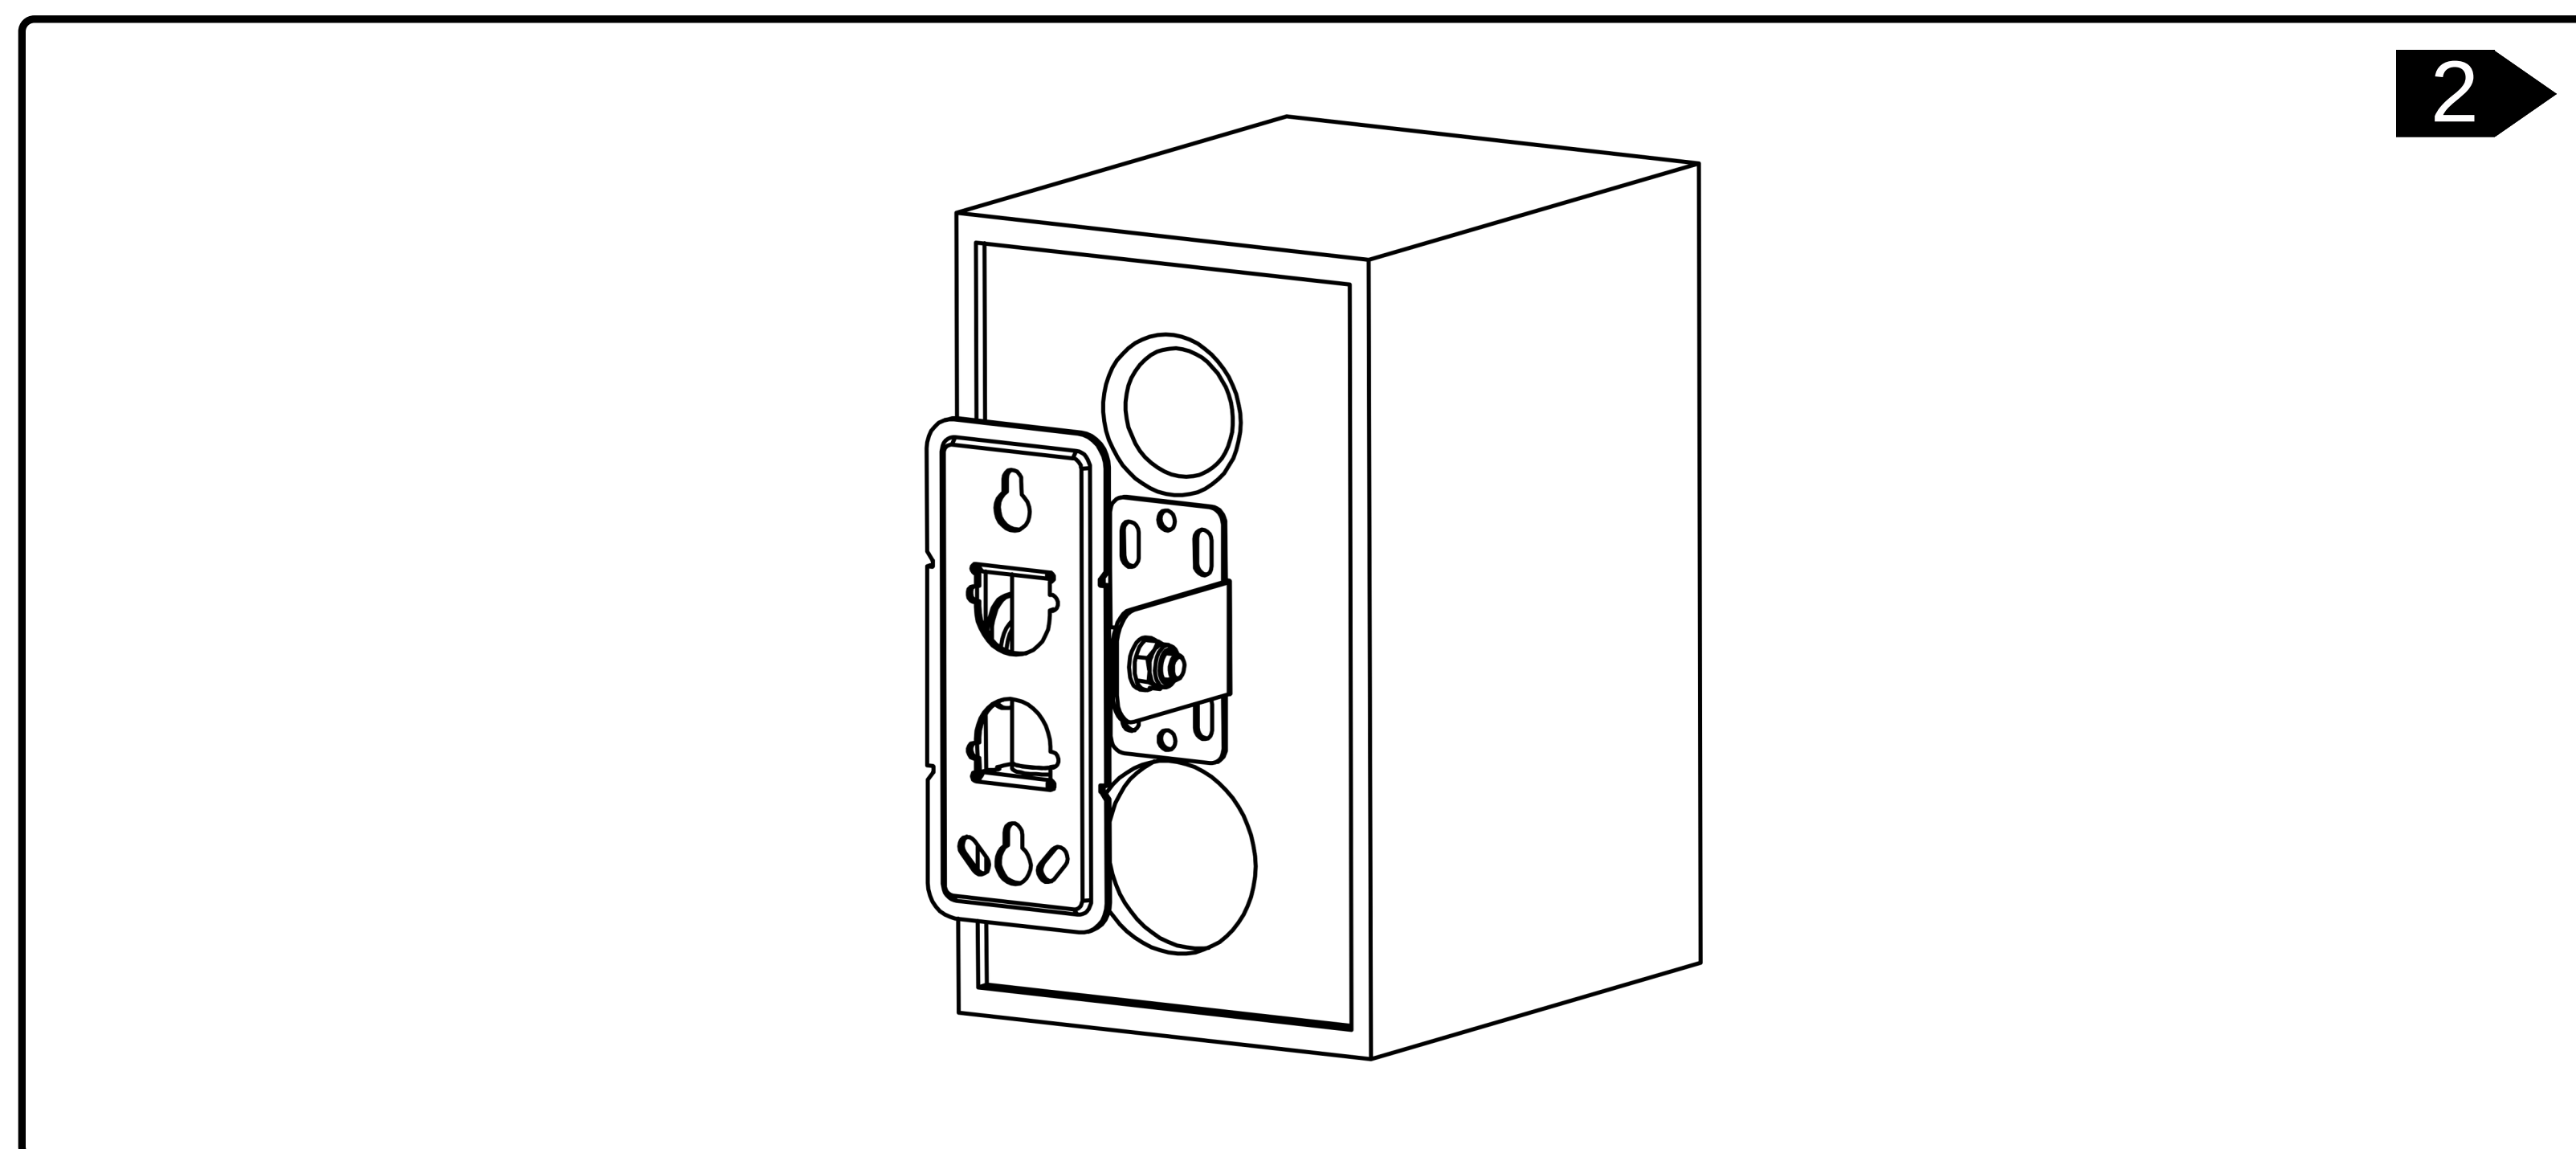

6. Прикрутіть акустичну систему до кріпильної деталі (мал. 2) за допомогою гвинтів, шурупів або саморізів (залежно від матеріалу корпусу колонки).


Зверніть увагу:

кріпильні елементи для фіксації колонки (гвинти, шурупи тощо) до комплекту поставки не входять.

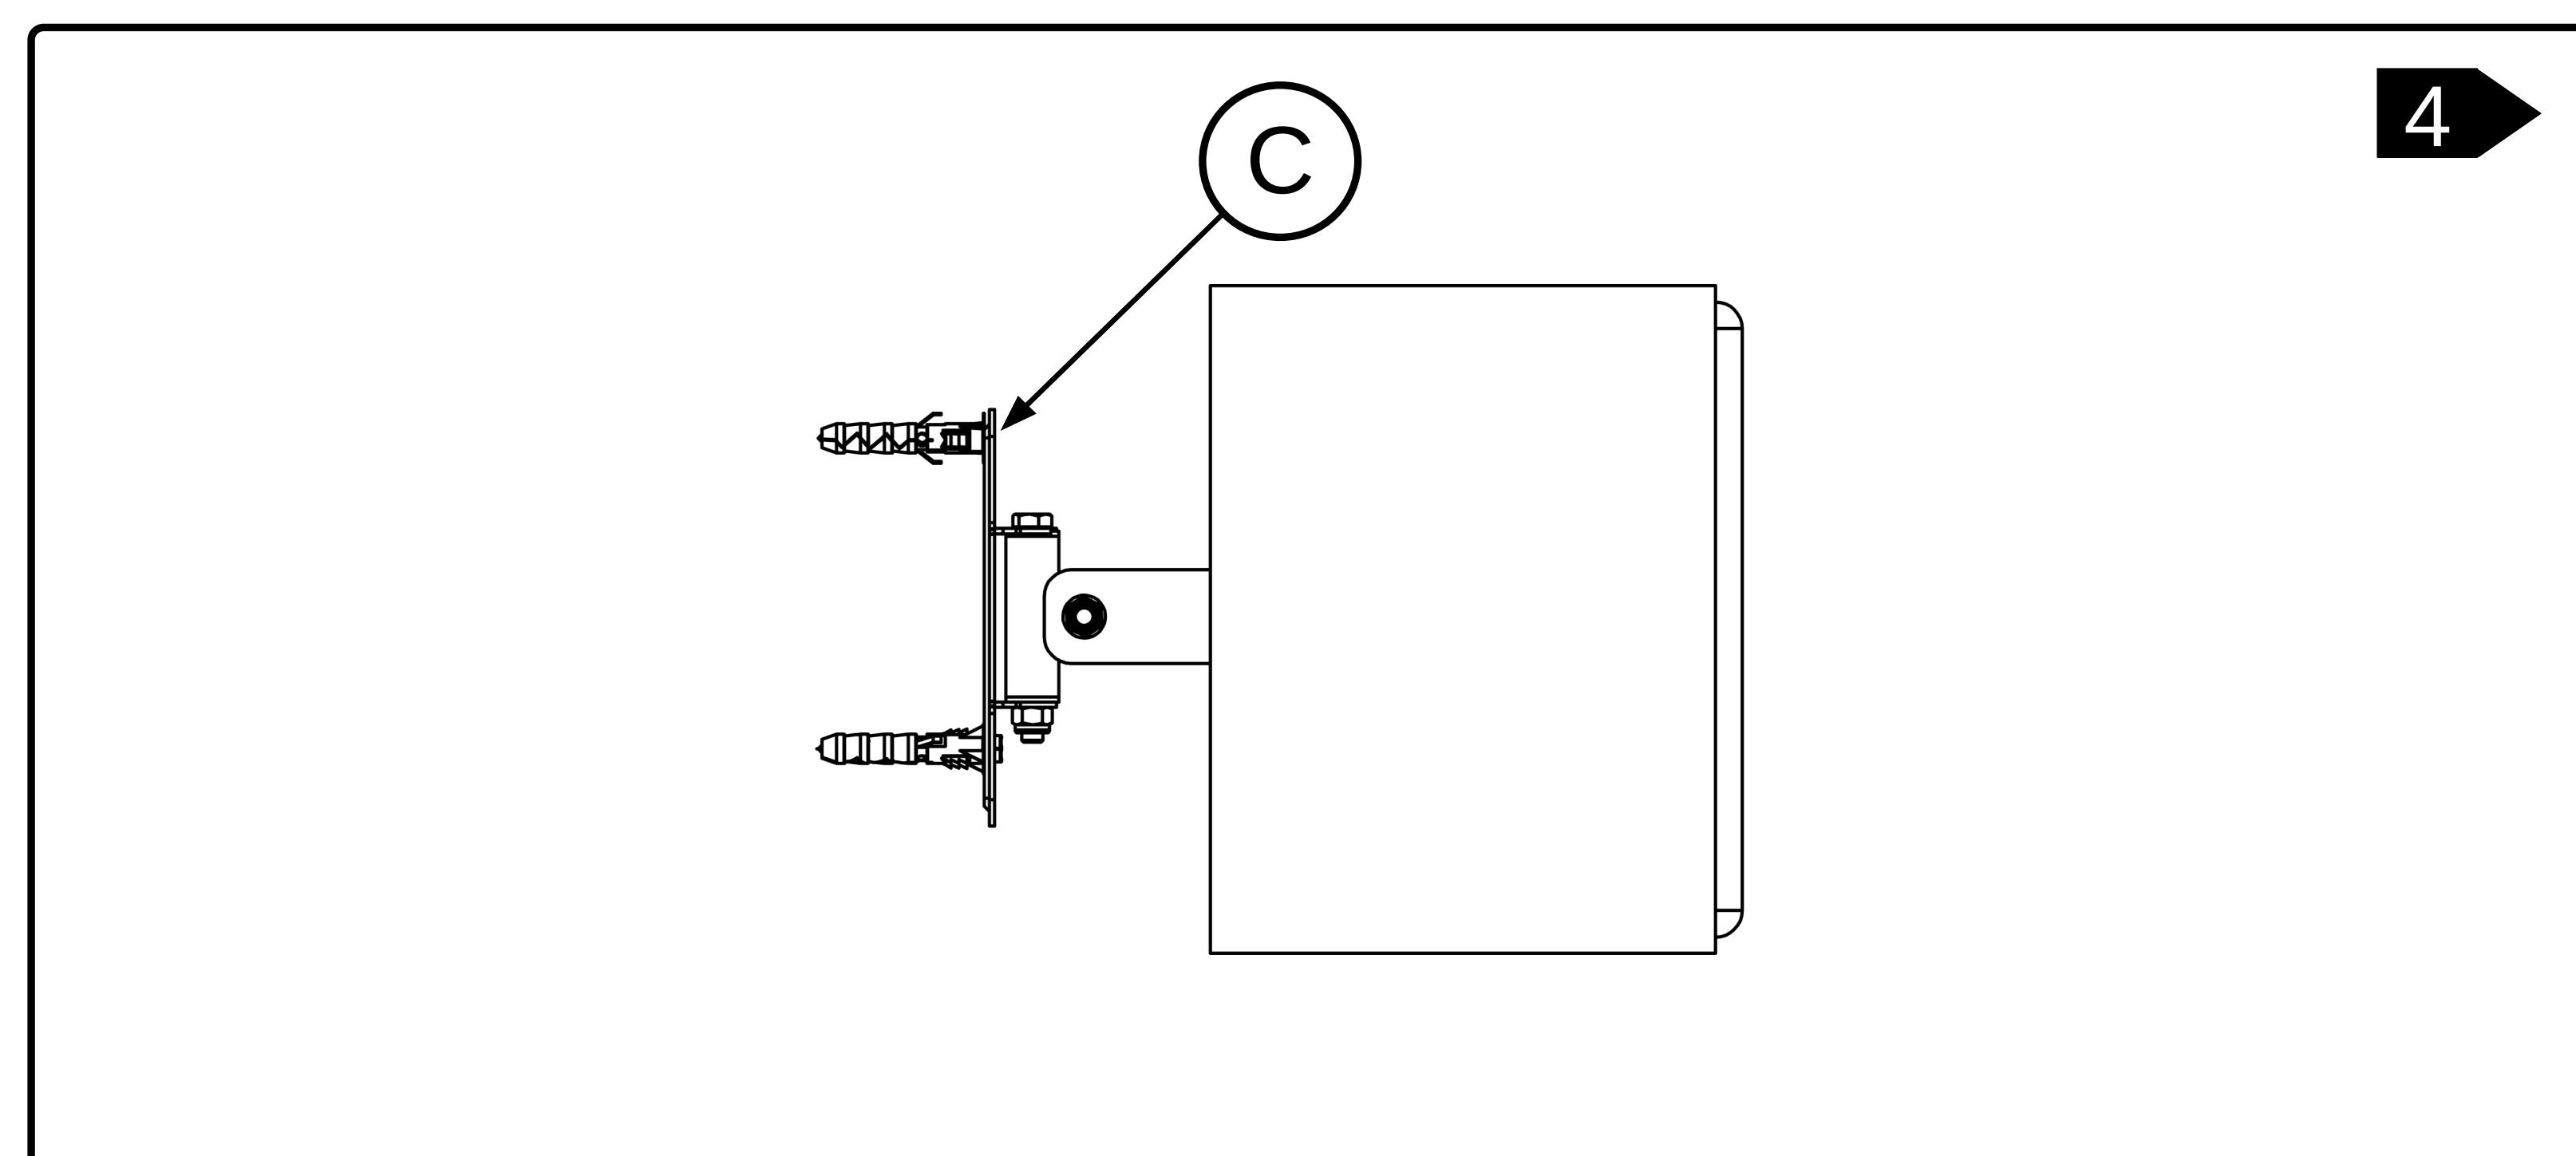

Увага! Навішувати кронштейн з акустичною системою рекомендовано вдвох!

7. Навісте акустичну систему з кронштейном на напів-вкручені шурупи (С), та затягніть їх ключем до упору. Після закручування — легенько «потягніть» кронштейн, щоб упевнитися в надійності монтажу.

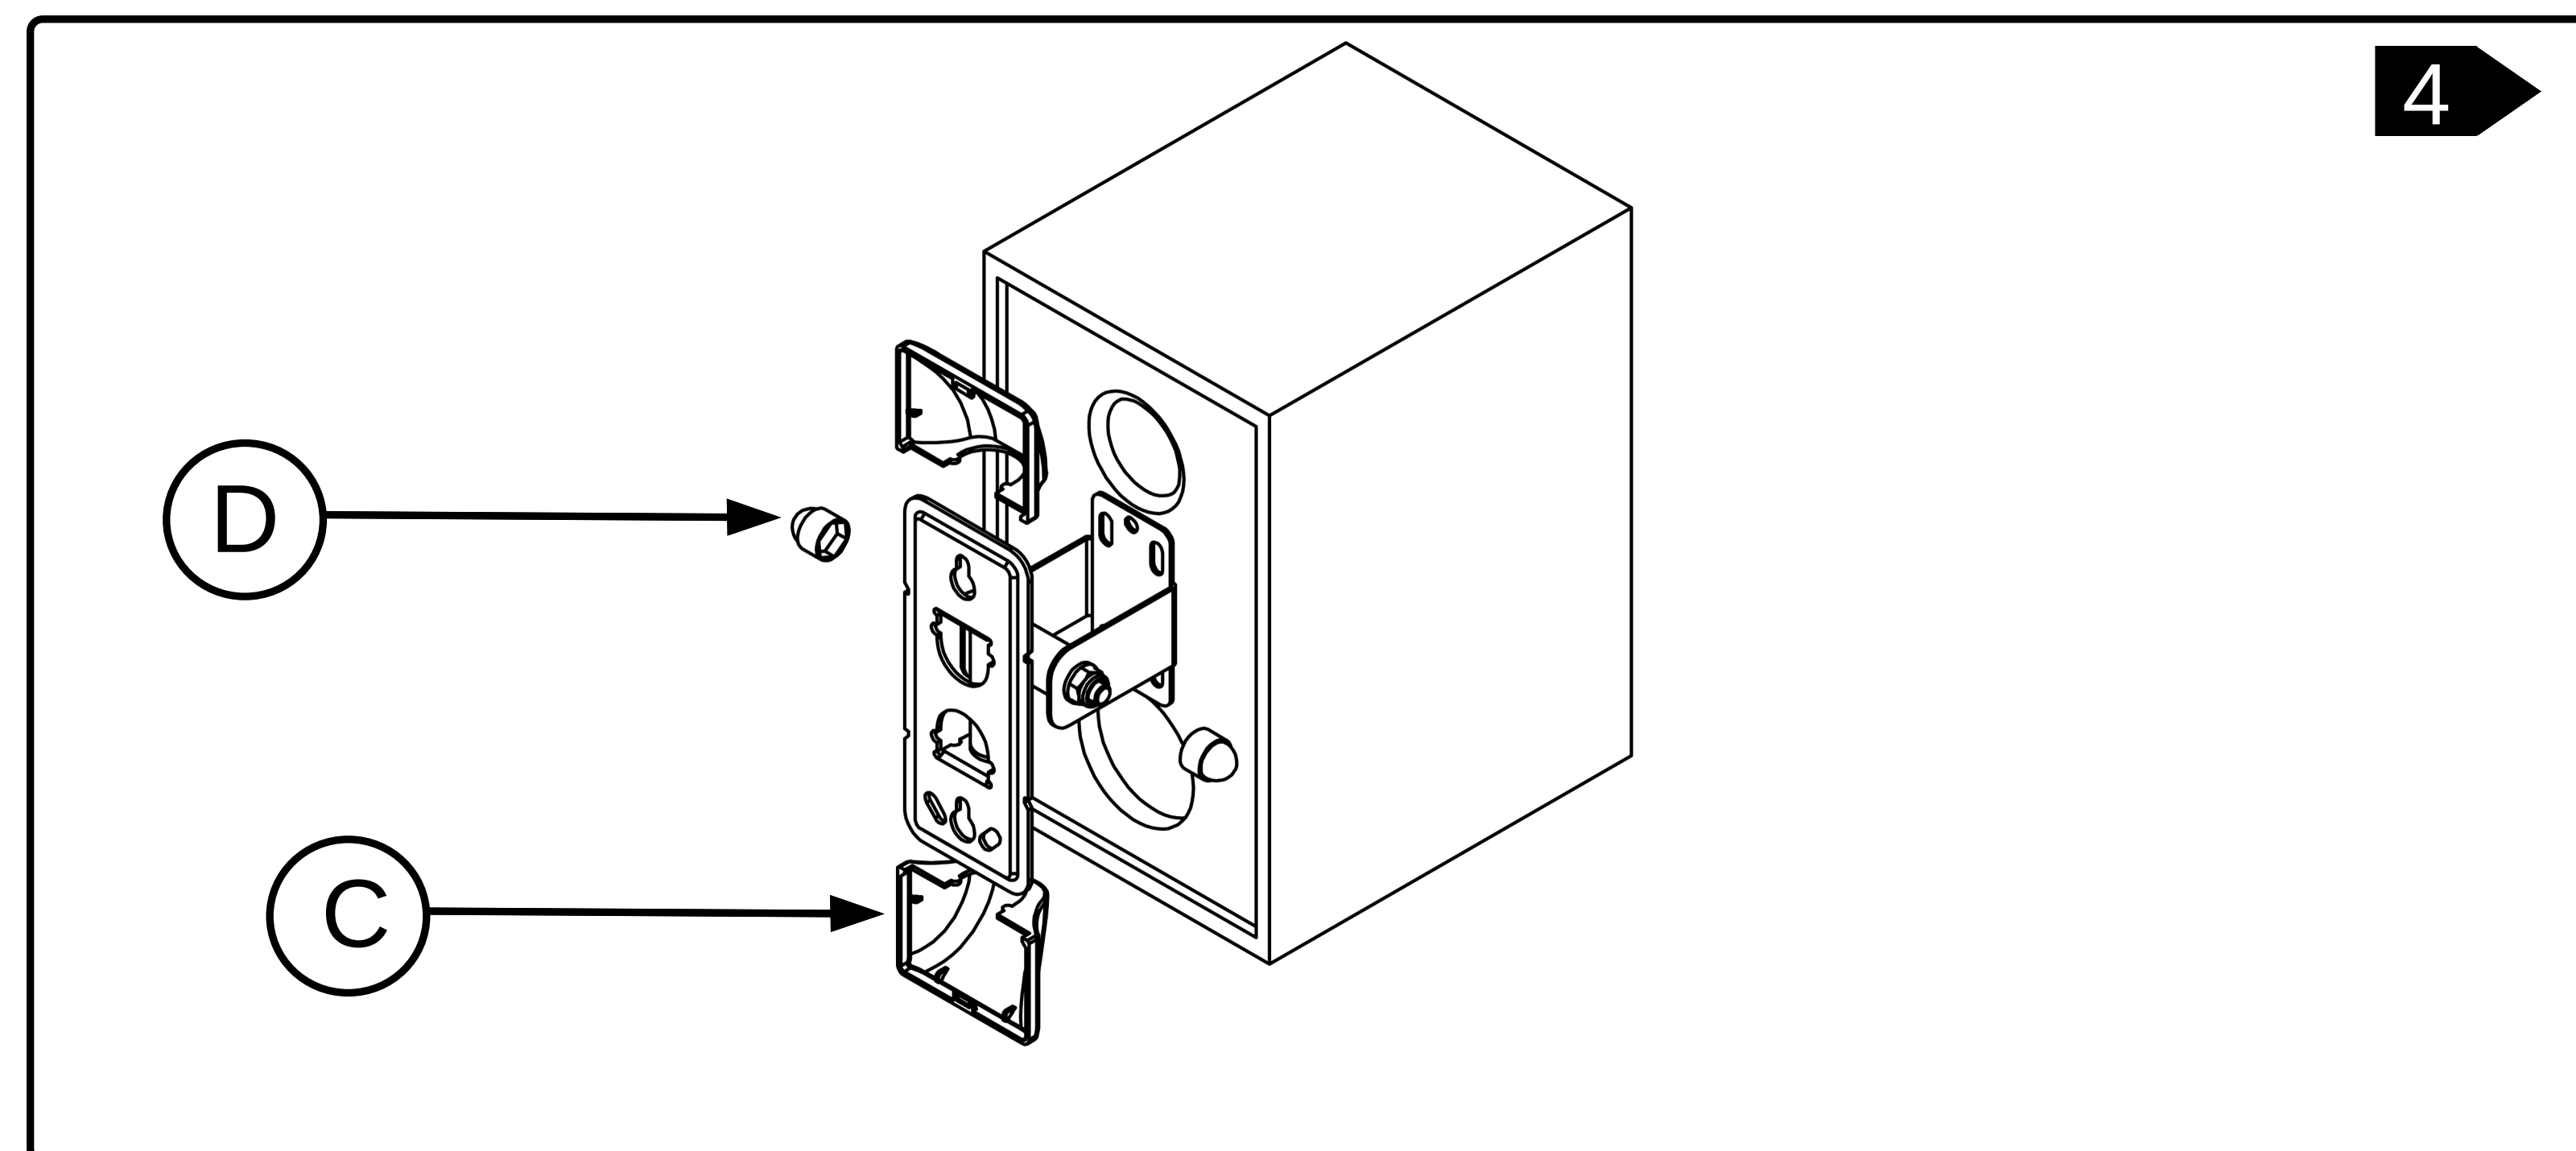

8. Відрегулюйте кути повороту та нахилу акустичної системи.
9. Встановіть декоративні ковпачки (С) на голівку болта, та гайки, а кришки (D) на настіну плиту (мал. 4).
10. Повторіть ті самі дії для встановлення другого кронштейна.

Бажаємо приємного користування!